Schwinn®

Classic Cruiser

MANUAL DE MONTAJE/
ENSAMBLE Y DEL USUARIO

CE

Índice

Instrucciones importantes de seguridad	3
Etiquetas de advertencia de seguridad / Número de serie	5
Especificaciones	6
Antes del montaje/ensamble	6
Herramientas	6
Piezas	7
Material	7
Montaje/ensamble	8
Nivelación de la bicicleta	17
Desplazamiento de la bicicleta	17
Funciones	18
Funcionamiento	21
Ajustes	21
Modo de ejercicios	22
Pausas o paradas	22
Resultados de la sesión	23
Mantenimiento	24
Solución de problemas	26
Garantía (solo EE. UU./Canadá)	30

Para validar el soporte de la garantía, conserve la prueba de compra original y consigne la información siguiente:

Número de serie _____

Fecha de compra _____

Si se compra en EE. UU./Canadá: Para registrar la garantía del producto, vaya a: **www.nautilus.com/register** o bien llame al teléfono 1 (800) 605–3369.

Si se compra fuera de EE. UU./Canadá: Para registrar la garantía de su producto, póngase en contacto con su distribuidor local.

Si desea más información en relación a la garantía del producto o si tiene alguna duda o problema con el producto, póngase en contacto con su distribuidor local. Para buscar su distribuidor local, visite: **www.nautilusinternational.com**

Nautilus, Inc., 5415 Centerpoint Parkway, Groveport, OH 43125 EE. UU., www.NautilusInc.com - Servicio de atención al cliente: Norteamérica (800) 605-3369, csnls@nautilus.com | fuera de EE. UU. o Canadá: www.nautilusinternational.com | Impreso en China |

© 2018 Nautilus, Inc. | ® indica marcas comerciales registradas en Estados Unidos. Estas marcas pueden estar registradas en otros países o protegidas por el derecho civil. Schwinn, el logotipo de Schwinn Quality y son marcas comerciales propiedad o con licencia de Nautilus, Inc. iTunes® y Google Play™ son marcas comerciales de sus propietarios respectivos. El término Bluetooth® y los logotipos con marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y todo uso de dichas marcas por Nautilus, Inc. se realiza bajo licencia.

MANUAL ORIGINAL - SOLO VERSIÓN EN INGLÉS

Instrucciones importantes de seguridad

Este icono indica una situación posiblemente peligrosa que, si no se evita, puede causar la muerte o lesiones graves.

Tenga en cuenta las siguientes advertencias:

Lea y comprenda todas las advertencias de esta máquina.

Lea atentamente y comprenda las instrucciones de montaje/ensamble.

- Mantenga a curiosos y a niños lejos del aparato que está montando/ensamblando.
- No conecte la máquina a la fuente de alimentación hasta que se lo indiquen.
- No monte esta máquina en el exterior ni en lugares húmedos o mojados.
- Asegúrese de que el montaje/ensamble se lleva a cabo en un lugar de trabajo apropiado, lejos de la curiosidad de posibles observadores.
- Algunos componentes de la máquina pueden ser pesados o difíciles de manejar. Pida ayuda a otra persona al realizar los pasos de montaje/ensamble que implican estas piezas. No intente realizar por sí solo ningún montaje/ensamble que implique movimientos difíciles o el levantamiento de piezas pesadas.
- Monte esta máquina en una superficie sólida, nivelada y horizontal.
- No intente cambiar el diseño o la funcionalidad de esta máquina. Podría poner en riesgo la seguridad de esta máquina y anular la garantía.
- Si son necesarias piezas de repuesto, utilice únicamente piezas de repuesto y herramientas originales Nautilus. Si no se usan piezas de repuesto originales, puede resultar peligroso para los usuarios, impedir que la máquina funcione correctamente y anular la garantía.
- No utilice la máquina hasta que se haya montado completamente y se haya inspeccionado su correcto rendimiento de acuerdo con el Manual.
- Antes de usar la máquina, lea y comprenda en su integridad el Manual incluido. Conserve el Manual para consultarlo en el futuro.
- Realice todos los pasos de montaje/ensamble en la secuencia indicada. Un montaje/ensamble incorrecto puede producir lesiones o un mal funcionamiento.
- GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Antes de utilizar el equipo, tenga en cuenta las siguientes advertencias:

Lea y comprenda el Manual en su integridad. Conserve el Manual para consultarlo en el futuro.

Lea y comprenda todas las advertencias de esta máquina. Si en cualquier momento las etiquetas de advertencia se sueltan, no se pueden leer o se desplazan, reemplace las etiquetas. Si se compra en EE. UU./Canadá, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener información sobre la sustitución de las etiquetas. Si se compra fuera EE. UU./Canadá, póngase en contacto con el distribuidor local para solicitarlas.

- Los niños no deben acceder a la máquina ni acercarse a ella. Las partes móviles y otros elementos de la máquina pueden resultar peligrosos para los niños.
- No está pensado para su uso por menores de 14 años.
- Consulte con el médico antes de comenzar un programa de ejercicios. Interrumpa el entrenamiento si siente dolor u opresión en el pecho, le falta la respiración o se marea. Consulte con el médico antes de volver a utilizar la máquina. Utilice los valores calculados o medidos por el ordenador/computador de la máquina solo como referencia.

- Antes de cada uso, inspeccione la máquina en busca de daños en el cable de alimentación, toma de corriente, partes sueltas o signos de desgaste. Revise todos los cables, las poleas y sus conexiones para cerciorarse de que están correctamente fijas y seguras, y que no muestran signos visibles de desgaste ni daños. Si hay partes en este estado, no utilice la máquina. Si se compra en EE. UU./Canadá, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener información sobre reparaciones. Si se compra fuera EE. UU./Canadá, póngase en contacto con el distribuidor local para obtener información sobre reparaciones.
- Este equipo solo debe utilizarse con la fuente de alimentación suministrada, o con una fuente de alimentación de repuesto suministrada por Nautilus, Inc.
- Límite máximo de peso del usuario: 136 kg (300 lb). No lo utilice si supera este peso.
- Esta máquina es solo de uso doméstico.
- No lleve ropa o joyas sueltas. Esta máquina contiene piezas móviles. No meta los dedos ni ninguna otra cosa en las partes móviles del equipo.
- Instale la máquina y hágala funcionar sobre una superficie sólida, nivelada y horizontal.
- Verifique la estabilidad de los pedales antes de subirse a ellos. Tenga cuidado al subir o bajar de la máquina.
- Desconecte la máquina antes de realizar tareas de mantenimiento.
- No utilice esta máquina en el exterior ni en lugares húmedos o mojados. Mantenga limpios y secos los pedales.
- Mantenga una separación de al menos 0,6 m a cada lado de la máquina. Esta es la distancia de seguridad recomendada para acceder y rodear la máquina, así como para bajar en caso de emergencia. Mantenga alejados a los demás cuando utilice la máquina.
- No se esfuerce en exceso durante el entrenamiento. Utilice la máquina en la forma descrita en este Manual.
- Ajuste correctamente y fije con seguridad todos los dispositivos de ajuste de posición. Asegúrese de que los dispositivos de ajuste no golpean al usuario.
- El ejercicio realizado en este equipo requiere coordinación y equilibrio. Asegúrese de anticipar los cambios en el nivel de velocidad y resistencia de las sesiones de ejercicios y concéntrese para no perder el equilibrio y sufrir daños.
- Antes de utilizar el equipo, lea y comprenda el manual del usuario. El equipo no debe ser utilizado por personas con limitaciones funcionales y discapacidades, capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia y conocimiento.

Conformidad FCC

Los cambios o modificaciones realizados en esta unidad y no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría invalidar la autorización del usuario para manejar el equipo.

La máquina y la fuente de alimentación cumplen la sección 15 de las normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo aquellas interferencias que pueden causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Esta máquina y la fuente de alimentación han sido probados y cumplen los límites de un dispositivo digital de clase B, de conformidad con la sección 15 de las normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable

contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa e irradia energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las radiocomunicaciones.

No obstante, no se garantiza que no se vaya a producir una interferencia en una determinada instalación. Si este equipo causa una interferencia dañina en la recepción de radio y televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, el usuario deberá tratar de corregir la interferencia tomando alguna de las siguientes medidas:

- Reorientar y reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida de un circuito diferente de la salida en la que está conectado el receptor.
- Solicitar la asistencia del distribuidor o de un técnico de radio y televisión con experiencia.

Etiquetas de advertencia de seguridad y número de serie

ADVERTENCIA

- Si el equipo no se usa con cuidado, puede causar daños e incluso la muerte.
- Mantenga alejados a los niños y a las mascotas.
- Lea y siga todas las advertencias de esta máquina.
- Consulte en el Manual del usuario advertencias e información de seguridad adicionales.
- La frecuencia cardíaca mostrada es aproximativa y debe utilizarse únicamente como referencia.
- No está pensado para su uso por menores de 14 años.
- El peso máximo del usuario para esta máquina es de 136 kg (300 lb).
- Esta máquina es solo de uso doméstico.
- Consulte a su médico antes de comenzar un programa de ejercicios.

(La etiqueta está disponible únicamente en inglés y francés).

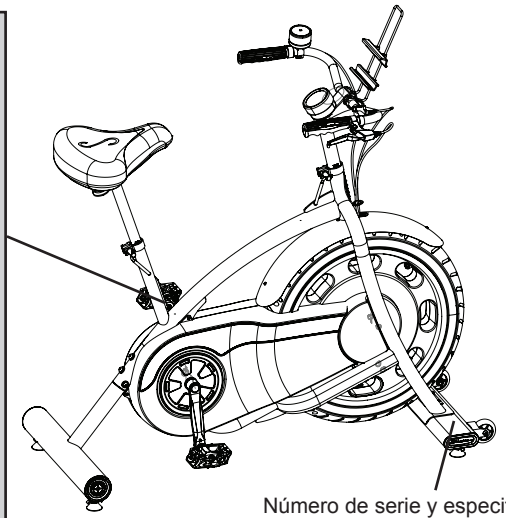

Número de serie y especificaciones del producto

Especificaciones/Herramientas

Peso máximo del usuario: 136 kg (300 lb)

Peso de la máquina: 33,1 kg (73 lb)

Requisitos de alimentación:
Voltaje de entrada: 100 V CA - 240 V CA, 50-60 Hz, 0,4 A

Voltaje de salida: 9 V CC, 1,5 A

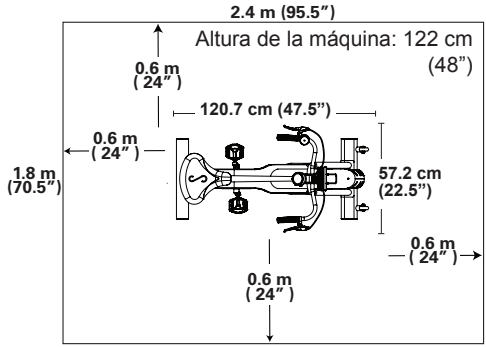

NO SE DESHAGA de este producto como si fuera un residuo doméstico normal. Este producto debe reciclarse. Para una adecuada eliminación de este producto, siga los métodos indicados en un centro de residuos aprobado.

⚠ ADVERTENCIA **Este producto, su embalaje y sus componentes contienen productos químicos que, según el Estado de California, provocan cáncer, defectos de nacimiento o afectan a la fecundidad. Este aviso se incluye en conformidad con la Propuesta 65 de California. Si desea información adicional, consulte nuestro sitio web en www.nautilus.com/prop65.**

Antes del montaje/ensamble

Seleccione la zona donde va a instalar y utilizar la máquina. Para un funcionamiento seguro, la ubicación debe estar en una superficie dura y nivelada. Reserve un área de ejercicios de 242,6 cm x 179 cm (95.5” x 70.5”) como mínimo.

Sugerencias básicas del montaje/ensamble
Siga estos puntos básicos al montar/ensamblar la máquina:
1. Lea y comprenda las "Instrucciones importantes de seguridad" antes del montaje/ensamble.
2. Reúna todas las piezas necesarias para cada paso del montaje/ensamble.
3. Con las llaves recomendadas, gire los pernos y tuercas a la derecha (en dirección de las agujas del reloj) para ajustarlos y hacia la izquierda (en dirección contraria a las agujas del reloj) para aflojarlos, a no ser que se indique otra cosa.
4. Al acoplar dos piezas, levántelas ligeramente y mire a través de los orificios de los pernos para insertarlos en los orificios.
5. Se requieren dos personas para realizar el montaje/ensamble.

Herramientas

incluidas

5 mm

Piezas/Tornillería

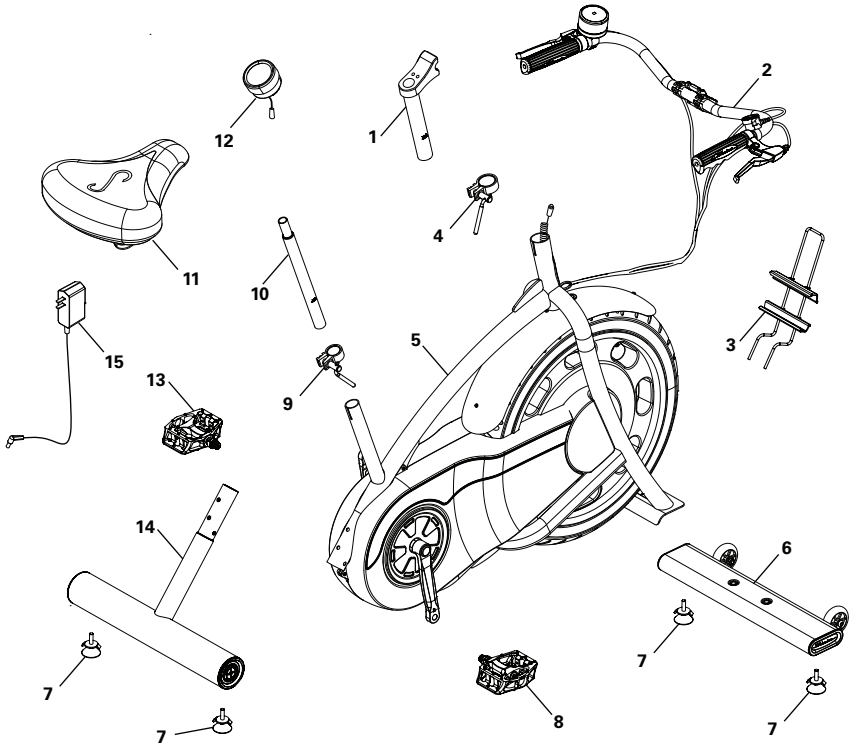

Elemento	Cant.	Descripción	Elemento	Cant.	Descripción
1	1	Eje del manillar	9	1	Abrazadera de ajuste del sillín
2	1	Conjunto del manillar	10	1	Eje del sillín
3	1	Soporte multimedia	11	1	Sillín
4	1	Abrazadera de ajuste del manillar	12	1	Consola
5	1	Cuadro/ensamblaje del armazón	13	1	Pedal izquierdo
6	1	Estabilizador frontal	14	1	Estabilizador trasero
7	4	Nivelador	15	1	Fuente de alimentación
8	1	Pedal derecho			



A	6	Tornillo hexagonal de cabeza redonda M8 x 20	D	4	Tornillo de cabeza hueca hexagonal, M6 x 12
B	6	Arandela de presión M8	E	4	Arandela de presión M6
C	6	Arandela plana M8			

Nota: Algunas de las piezas metálicas indicadas se han suministrado como repuestos en la ficha de tornillería. Tenga en cuenta que después del montaje/ensamble correcto de la máquina pueden sobrar piezas.

Montaje/ensamble

Nota: Debido a los cables que van desde el manillar al interior del cuadro/ensamblaje del armazón, asegúrese de desembalar y colocar el manillar con cuidado en frente del cuadro. Asegúrese de no retorcer los cables durante el desembalado.

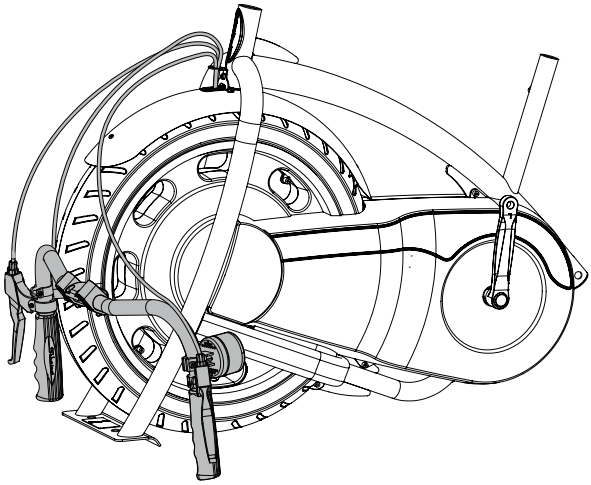

1. Fije los niveladores en los estabilizadores delantero y trasero

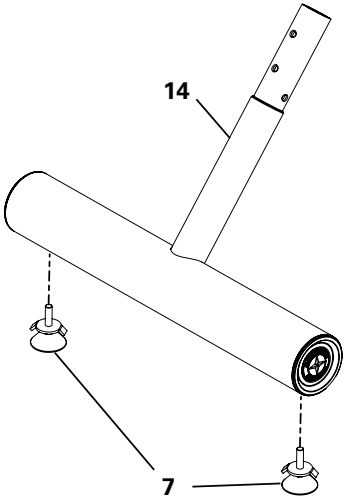

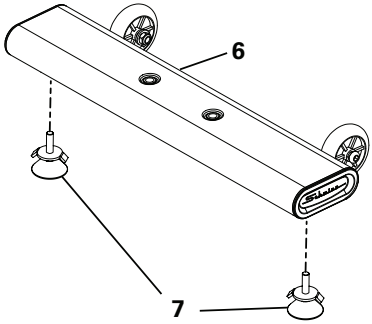

2. Fije los estabilizadores al cuadro/ensamblaje del armazón.

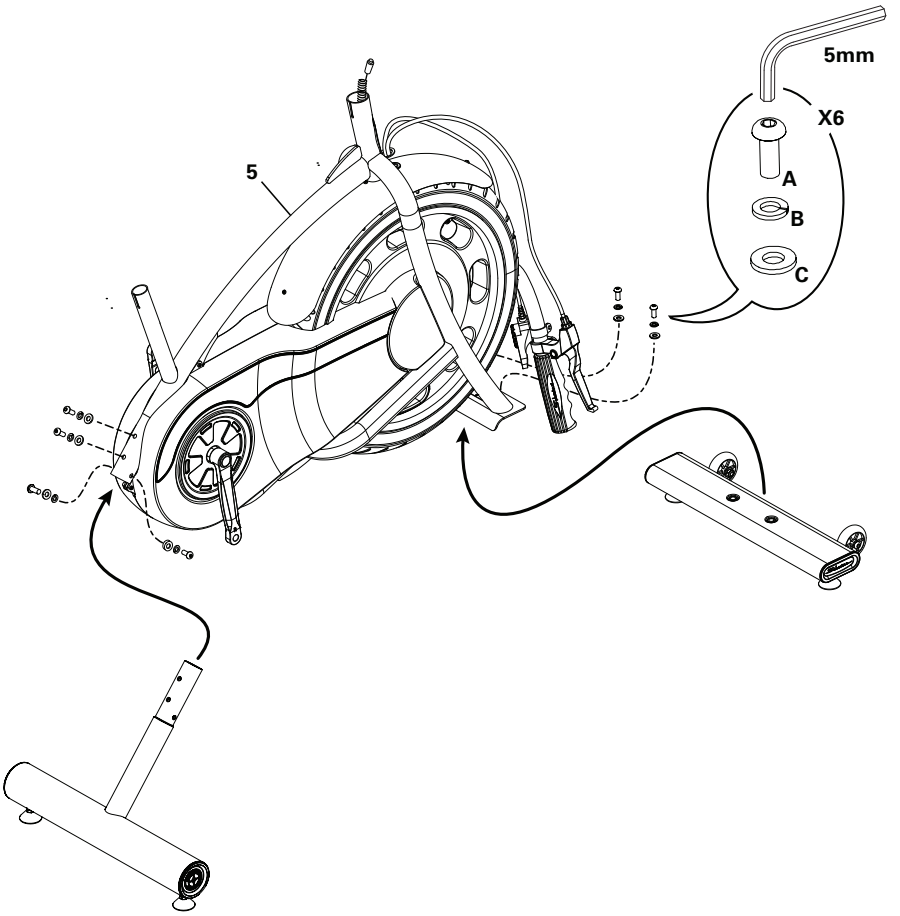

3. Fije el sillín al eje del sillín.

AVISO: Apriete los pernos a **cada lado** del soporte del sillín para sujetar el sillín en su sitio.

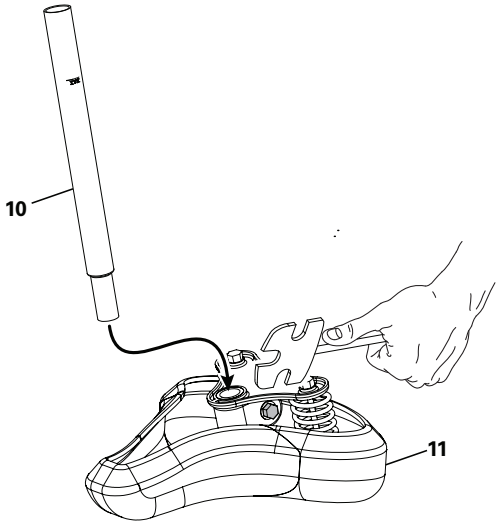

4. Coloque el sillín y las abrazaderas de ajuste del manillar en el cuadro/ensamblaje del armazón.

AVISO: Oriente las abrazaderas para que la parte interior descanse sobre los ejes desde el cuadro/ensamblaje del armazón. No lo apriete totalmente.

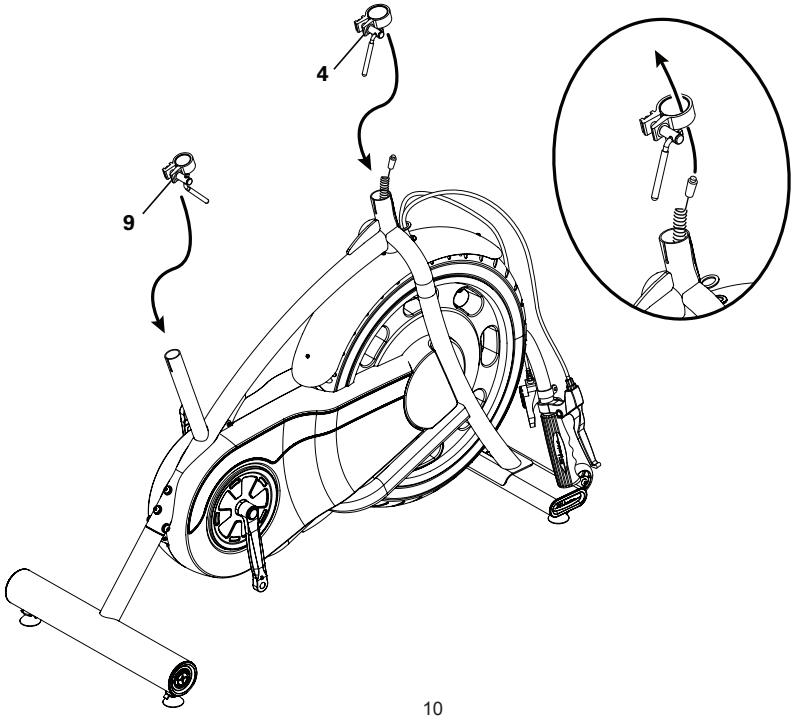

5. Dirija los cables de la consola por el eje del manillar. Fije la cubierta de la barra de sujeción en el cuadro/ensamblaje del armazón.

AVISO: No retuerza el cable. Asegúrese de que los niveladores de ajuste sujetan a la perfección los ejes.

Asegúrese de que los ejes están por debajo de las marcas de altura máxima.

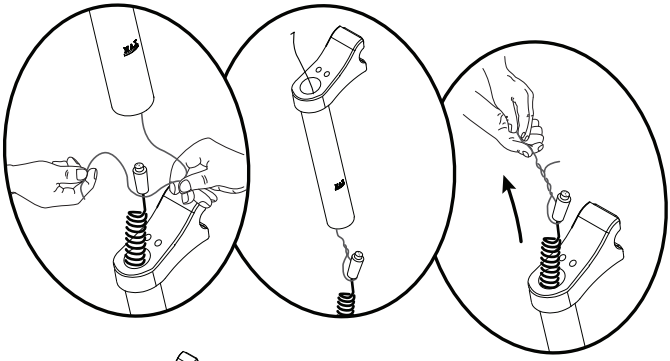

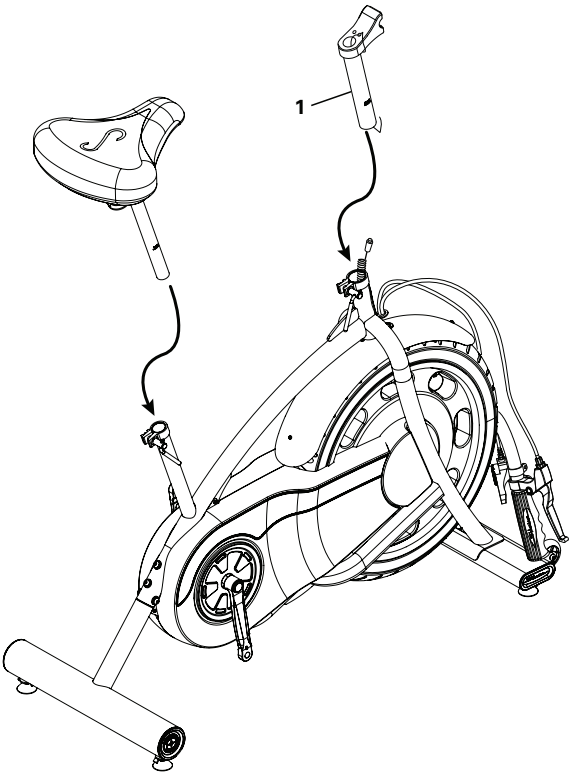

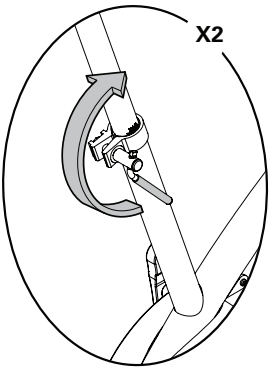

6. Fije la consola al cuadro/ensamblaje del armazón.

AVISO: No retuerza el cable. Las piezas están preinstaladas y no se muestran en la tarjeta de piezas (*****).

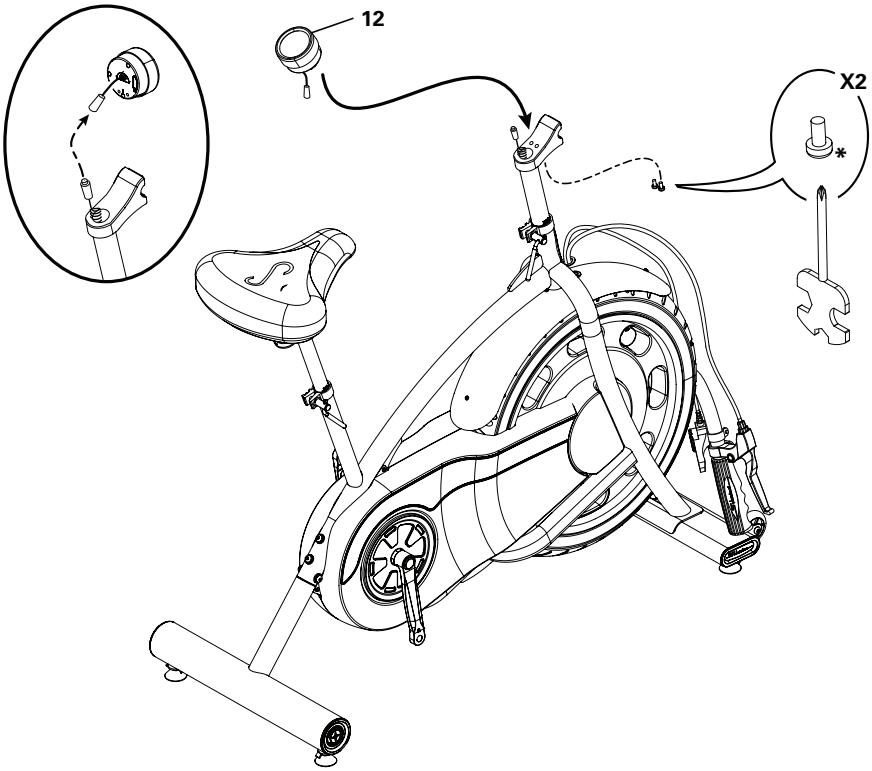

7. Fije el manillar al cuadro/ensamblaje del armazón.

Nota: Asegúrese de no retorcer los cables al colocar el manillar.

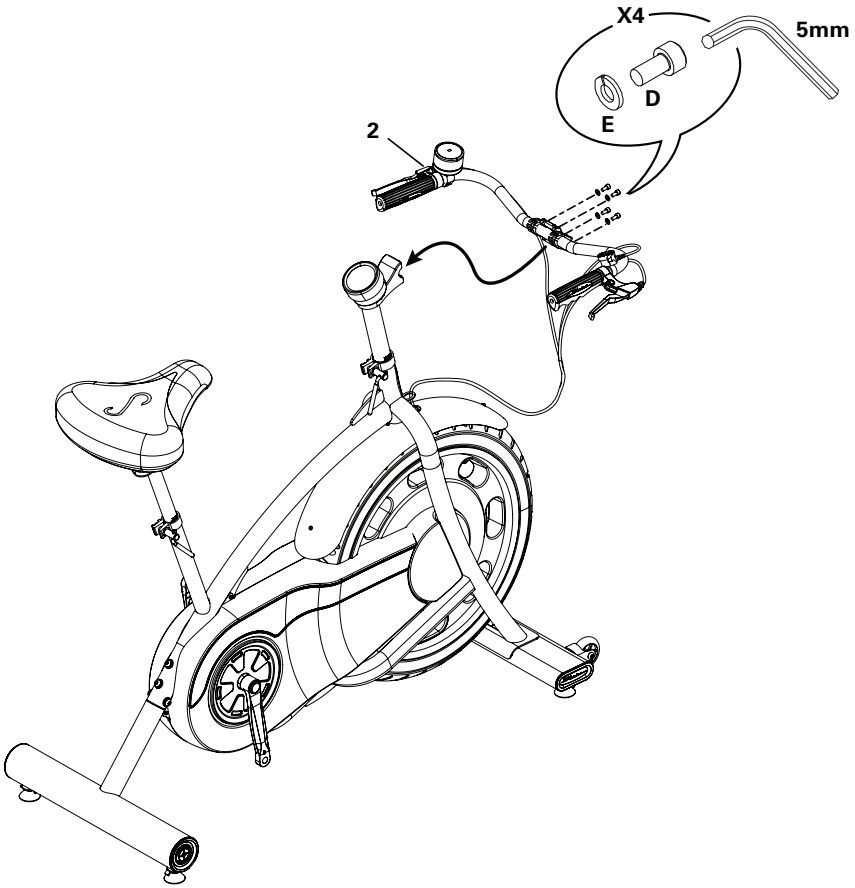

8. Fije los pedales en el cuadro/ensamblaje del armazón.

Nota: El pedal izquierdo es de rosca invertida/contraria. Asegúrese de montar los pedales en el lado correcto de la bicicleta. La orientación se toma desde la posición de sentado en la bicicleta. El pedal izquierdo tiene una “L” y el derecho una “R”.

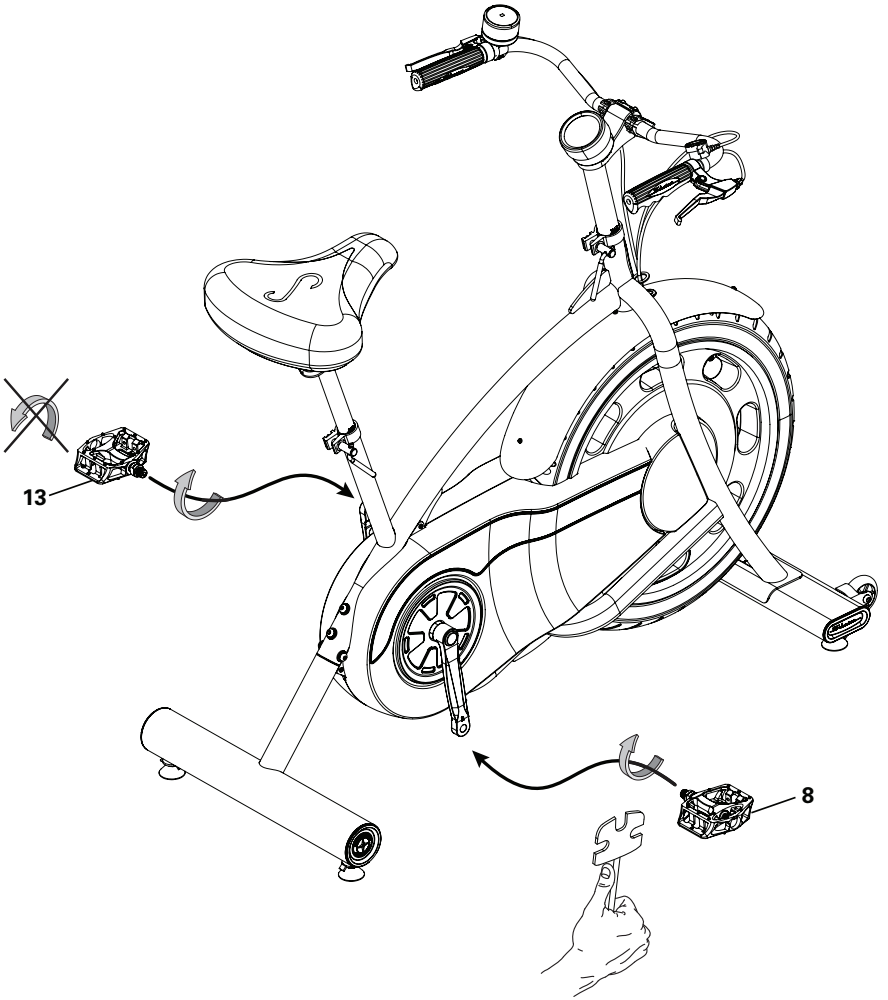

9. Fije el soporte multimedia en el cuadro/ensamblaje del armazón.

Nota: Ajuste el soporte multimedia con la orientación deseada y apriete totalmente a mano la pieza que lo sujeta al manillar.

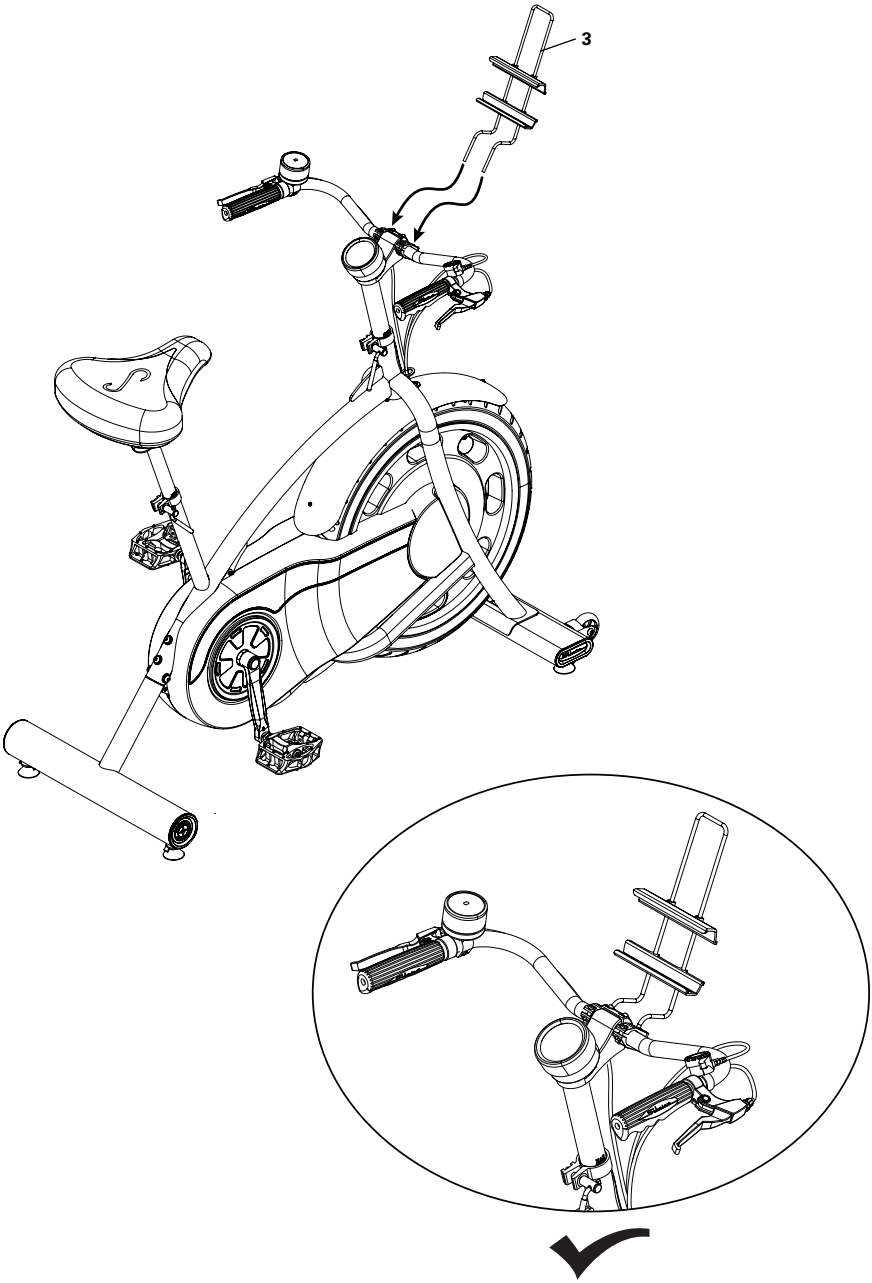

10. En el manillar, inspeccione la orientación del cronómetro, el pomo de nivel de resistencia y la palanca de freno. Ajústelos a la posición adecuada

11. Apriete totalmente todas las piezas de los pasos anteriores



12. Conecte el adaptador de CA al cuadro/ensamblaje del armazón.

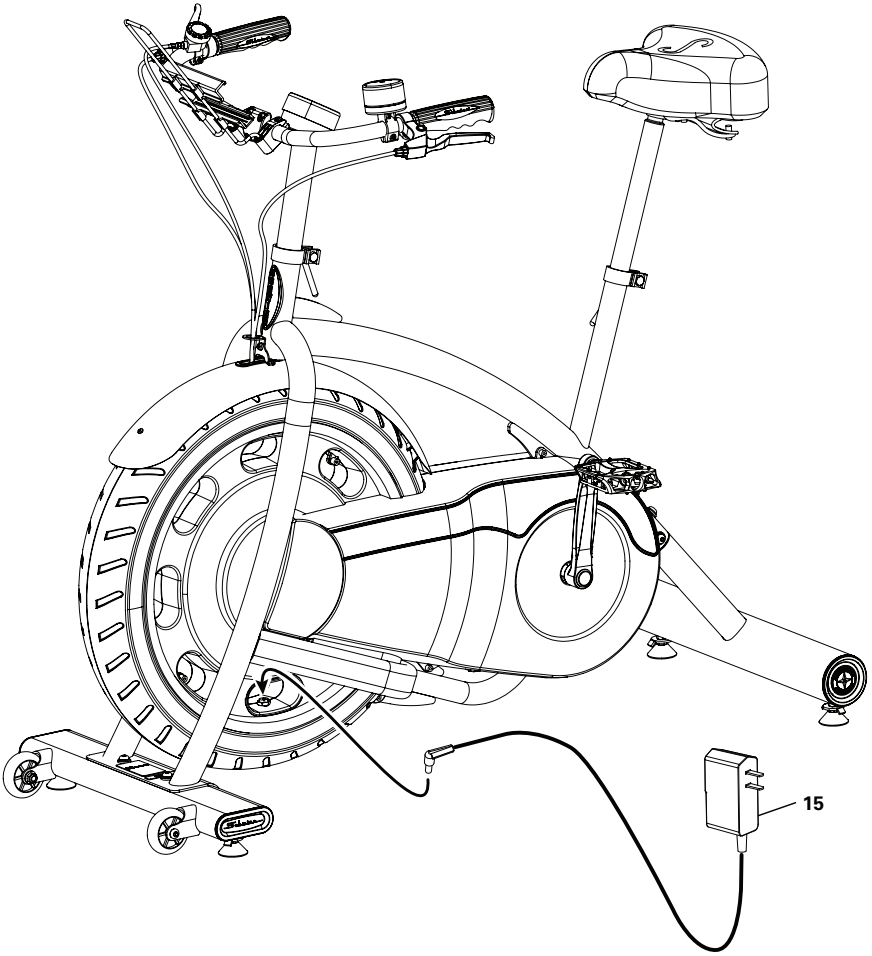

13. Inspección final

Revise el equipo para asegurarse de que todos los tornillos están ajustados y los componentes están correctamente montados.

Asegúrese de anotar el número de serie en el espacio indicado en la parte delantera de este manual. Consulte la sección de las etiquetas de advertencia de seguridad y el número de serie de este manual.

No utilice ni ponga en funcionamiento la máquina hasta que se haya montado/ensamblado completamente y haya verificado su correcto funcionamiento de acuerdo con el Manual del usuario.

Nivelación de la bicicleta

Los niveladores están situados a cada lado de los estabilizadores. Gire el pomo para ajustar el pie del nivelador. Asegúrese de que la bicicleta está nivelada y estable antes de hacer ejercicio.

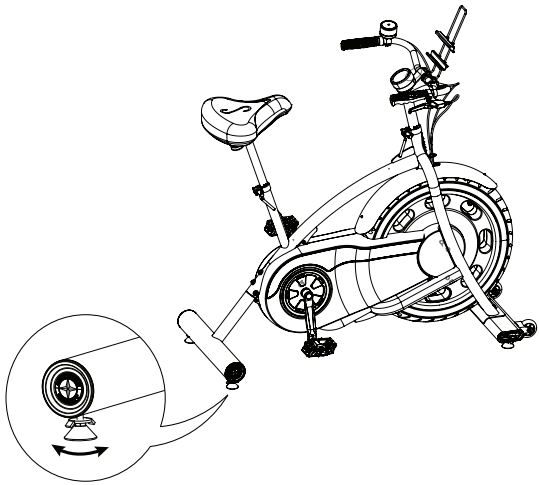

Traslado de la bicicleta

Para mover la bicicleta, incline con cuidado el manillar hacia usted mientras empuja la parte delantera de la bicicleta hacia abajo. Lleve la bicicleta hasta la ubicación deseada.

AVISO: Tenga cuidado al mover la máquina. Cualquier movimiento brusco puede afectar al funcionamiento del ordenador/computador.

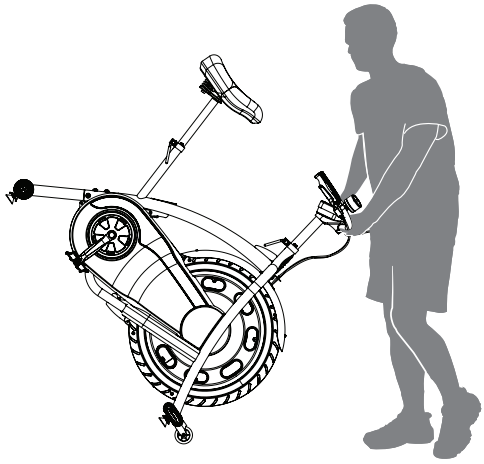

Funciones

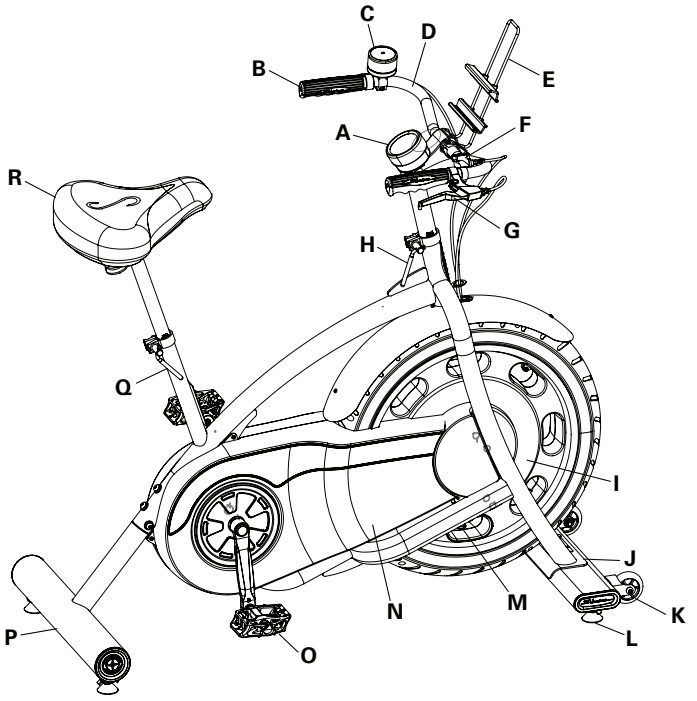

A	Consola	J	Estabilizador frontal
B	Agarre de mano	K	Ruedas de transporte
C	Cronómetro	L	Nivelador
D	Manillar	M	Entrada del alimentador
E	Soporte multimedia	N	Protector de la cinta de transmisión
F	Pomo de nivel de resistencia	O	Pedal
G	Palanca de control de juegos de la aplicación	P	Estabilizador trasero
H	Pomo de ajuste del manillar	Q	Pomo de ajuste del sillín
I	Rueda de inercia (encerrada)	R	Sillín

⚠ ADVERTENCIA **Utilice los valores calculados o medidos por el ordenador/computador de la máquina solo como referencia. El exceso de ejercicio puede producir daños graves o incluso la muerte. Si se siente débil, interrumpa el ejercicio de inmediato.**

Funciones de la consola

La consola proporciona información sobre sus sesiones de entrenamiento.

Nota: El puerto USB solo se usa para actualizar la consola. No permite cargar un dispositivo ni exportar los resultados de la sesión.

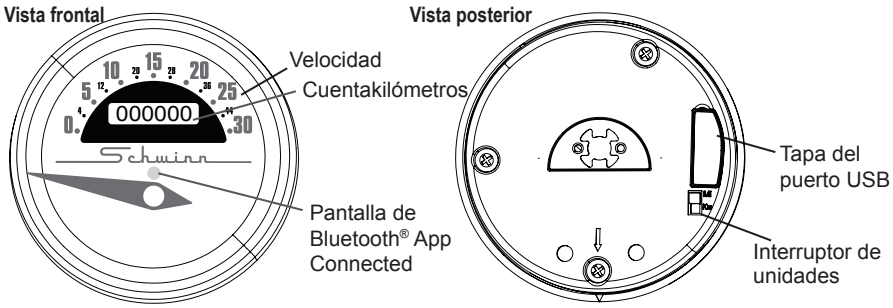

Cuentakilómetros e interruptor de unidades

El cuentakilómetros rastrea la distancia total de la máquina de fitness/estado físico en millas o kilómetros, de acuerdo con las unidades seleccionadas. El interruptor de unidades en la parte posterior de la consola permite cambiar entre millas y kilómetros.

Nota: Si el interruptor de unidades se cambia después de rastrear una distancia, el cuentakilómetros continuará añadiendo al total, pero en la nueva unidad. Esto generará un valor mixto de millas y kilómetros.

Velocidad

El campo de la pantalla SPEED (Velocidad) muestra la velocidad de la máquina en millas por hora (mph) o en kilómetros por hora (km/h). La velocidad máxima mostrada es de 44 km/h o 30 mph.

Nota: La aguja de la pantalla de velocidad se ajustará a cero al empezar a suministrar alimentación a la consola.

Conectividad Bluetooth® con la aplicación de fitness/estado físico "Schwinn Classic Cruiser™"

Esta máquina de fitness/estado físico está equipada con conectividad Bluetooth® y puede sincronizarse de manera inalámbrica con la aplicación de fitness "Schwinn Classic Cruiser™" en dispositivos compatibles. La aplicación sincroniza con su máquina de fitness/estado físico para realizar el seguimiento del total de calorías quemadas, el tiempo, la distancia y mucho más. En la pantalla Bluetooth® App Connected se muestra cuándo la consola está emparejada con la aplicación.

Antes de empezar la sesión, abra la aplicación en su dispositivo habilitado para Bluetooth®. Si la aplicación no se está ejecutando durante la sesión, los resultados no se rastrearán. Asegúrese de seleccionar el usuario deseado (User 1 o 2) en la aplicación para rastrear correctamente la sesión.

1. Descargue la aplicación gratuita Schwinn Classic Cruiser™. La aplicación está disponible en iTunes® y Google Play™.

   Nota: Para obtener una lista completa de dispositivos admitidos, consulte la aplicación en iTunes® o Google Play™.

2. Siga las instrucciones de la aplicación para sincronizar el dispositivo con la máquina de ejercicios.

Entrenamiento con otras aplicaciones de fitness/estado físico

Esta máquina de fitness/estado físico dispone de conectividad Bluetooth® integrada que le permite funcionar con distintos socios digitales. Para consultar la lista más reciente de los socios admitidos, visite:

www.nautilus.com/partners

Lo que se debe vestir

Utilice zapatos deportivos con suela de goma o zapatillas de ciclismo adecuadas. Para los entrenamientos necesitará ropa adecuada que le permita moverse libremente.

Con qué frecuencia debe entrenarse

Consulte con el médico antes de comenzar un programa de ejercicios. Interrumpa el entrenamiento si siente dolor u opresión en el pecho, le falta la respiración o se marea. Consulte con el médico antes de volver a utilizar la máquina. Utilice los valores calculados o medidos por el ordenador/ computador de la máquina solo como referencia.

- Tres veces por semana durante 30 minutos cada día.
- Programe los ejercicios por adelantado.

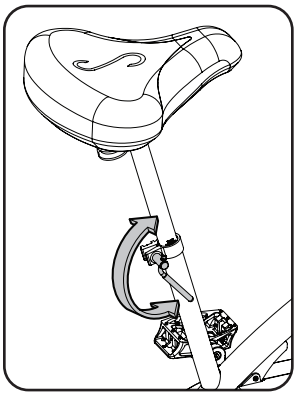

Ajuste del eje del sillín

El ajuste correcto del sillín y el manillar ayuda a garantizar la máxima eficacia y confort del ejercicio, reduciendo a la vez el riesgo de lesiones.

1. Con un pedal en la posición avanzada, centre la parte central del pie sobre el centro del pedal. La pierna debe estar ligeramente flexionada por la rodilla.

2. Si la pierna está demasiado recta o el pie no puede tocar el pedal, baje el sillín en la bicicleta vertical. Si la pierna está excesivamente flexionada, desplace el sillín hacia arriba en la bicicleta vertical.

Bájese de la máquina antes de ajustar el sillín.

Afloje el pomo de ajuste del sillín en el eje del sillín. Ajuste el sillín a la altura deseada. Apriete el pomo de ajuste para bloquear el eje del sillín. Asegúrese de que el pomo de ajuste está complemente sujeto.

No levante el eje del sillín por encima de la marca MAX del tubo.

Ajuste del manillar

Afloje el nivelador de ajuste del manillar en el eje del manillar. Ajuste el conjunto del manillar a la altura deseada. Apriete totalmente el pomo de ajuste.

No levante el eje del sillín ni el conjunto del manillar por encima de la marca MAX del tubo.

Para ajustar los ángulos de las piezas colocadas en el manillar, afloje los tornillos que las sujetan y ajústelas en el ángulo deseado. Apriete completamente todas las piezas.

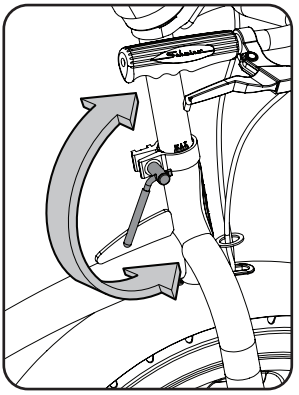

Pomo de nivel de resistencia

El pomo de nivel de resistencia controla el nivel de resistencia que se aplica a la rueda de inercia. El nivel de resistencia seleccionado es el que aparece bajo la punta inferior de la estrella del logotipo de Schwinn® Quality. Hay siete niveles de resistencia (1-7) en la bicicleta de ejercicios.

Ajuste el pomo de nivel de resistencia para aumentarla o reducirla en cualquier momento durante el ejercicio.

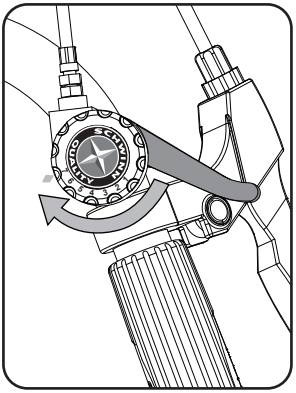

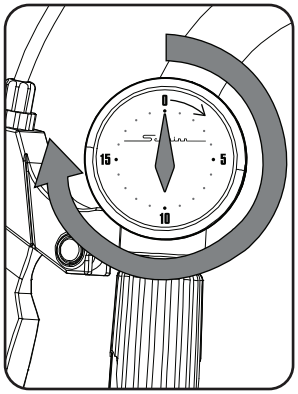

Cronómetro de los ejercicios

Su máquina de fitness/estado físico está equipada con un cronómetro de 20 minutos. Gire suavemente la superficie del cronómetro a la derecha (en el sentido de las agujas del reloj) 3/4 de vuelta (pasado el 15) y, después, al tiempo deseado y suéltela. El cronómetro empieza la cuenta atrás inmediatamente y sonará cuando el tiempo termine.

Nota: No gire nunca la superficie del cronómetro hacia la izquierda (en el sentido contrario a las agujas del reloj) durante el 3/4 de vuelta inicial. Esto podría dañar el cronómetro.

Soporte multimedia

Su máquina de fitness/estado físico está equipada con un soporte multimedia sobre el manillar. El soporte multimedia sujeta su dispositivo móvil o revistas. Ajuste la pieza inferior en la posición más baja para su dispositivo móvil. Coloque el dispositivo en la pieza inferior del soporte multimedia y, mientras mantiene el dispositivo en su sitio, deslice hacia abajo la pieza superior hasta que el dispositivo esté seguro entre las dos piezas.

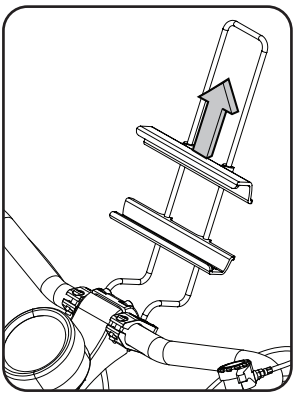

Modo de ejercicio

La máquina entra en modo de ejercicio cuando se enchufa o se recibe una señal del sensor de RPM como resultado del pedaleo.

Pausa o parada de un ejercicio/Apagado automático (modo de espera)

Si la consola no recibe ninguna señal en unos 2 minutos, se apagará automáticamente.

Resultados de la sesión

La consola no mostrará los resultados de la sesión. Para poder consultar una sesión, debe estar funcionando un dispositivo habilitado para Bluetooth® con la aplicación Schwinn Classic Cruiser™ mientras dure el ejercicio. Asegúrese de seleccionar el perfil de usuario (User 1 o 2) en la aplicación antes de realizar la sesión.

La aplicación rastreará el usuario, la fecha y hora de la sesión, la duración, la velocidad media, la velocidad máxima, la distancia, las RPM (rotaciones por minuto) y las calorías totales.

Palancas de control de juegos de la aplicación

Las palancas de control de juegos de la aplicación añaden un nivel de interacción cuando se usa con funciones de la aplicación Schwinn Classic Cruiser™.

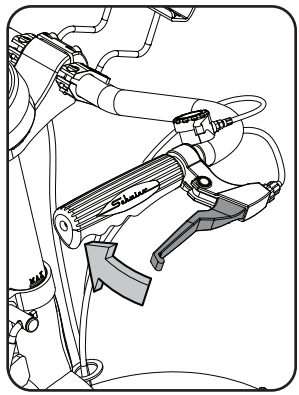

Mantenimiento

Lea todas las instrucciones de mantenimiento antes de comenzar cualquier trabajo de reparación. En algunos casos es necesaria la ayuda de otra persona para realizar las tareas requeridas.

El equipo debe examinarse con regularidad en busca de daños y reparaciones. El propietario es responsable de garantizar que se realiza un mantenimiento regular. Los componentes desgastados, dañados o sueltos deben ser reparados o sustituidos de inmediato. Solo se pueden utilizar los componentes suministrados por el fabricante para mantener o reparar el equipo.

Si en cualquier momento las etiquetas de advertencia se sueltan, no se pueden leer o se desplazan, reemplace las etiquetas. Si se compra en EE. UU./ Canadá, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener información sobre la sustitución de las etiquetas. Si se compra fuera EE. UU./Canadá, póngase en contacto con el distribuidor local para solicitarlas.

A diario: Antes de usar la máquina de ejercicios, revise si hay partes sueltas, rotas, dañadas o desgastadas. Si hay partes en este estado, no utilice la máquina. Repare o sustituya todas las piezas al primer indicio de desgaste o daño. Asegúrese de que las abrazaderas de ajuste están apretadas. Apriételas si fuera necesario. Después de cada entrenamiento, utilice un trapo húmedo para limpiar el sudor de la máquina y de la consola.

Nota: Evite la humedad excesiva en la consola.

Cada semana: Limpie la máquina para eliminar el polvo o la suciedad de las superficies. Compruebe que el manillar y el sillín funcionan correctamente. Si fuese necesario, aplique una pequeña cantidad de lubricante de silicona para facilitar la operación.

El lubricante de silicona no es apto para el consumo humano. Manténgalo lejos del alcance de los niños. Guárdelo en lugar seguro.

Nota: No utilice productos basados en el petróleo.

Mensualmente o tras 20 horas: Compruebe los pedales y las bielas y apriételos si fuera necesario. Cerciórese de que todos los pernos y tornillos están apretados. Apriételas si fuera necesario.

AVISO: No limpie el equipo con un disolvente a base de petróleo o un limpiador para coches/automóviles. Asegúrese de que la consola no tenga humedad.

Piezas de mantenimiento

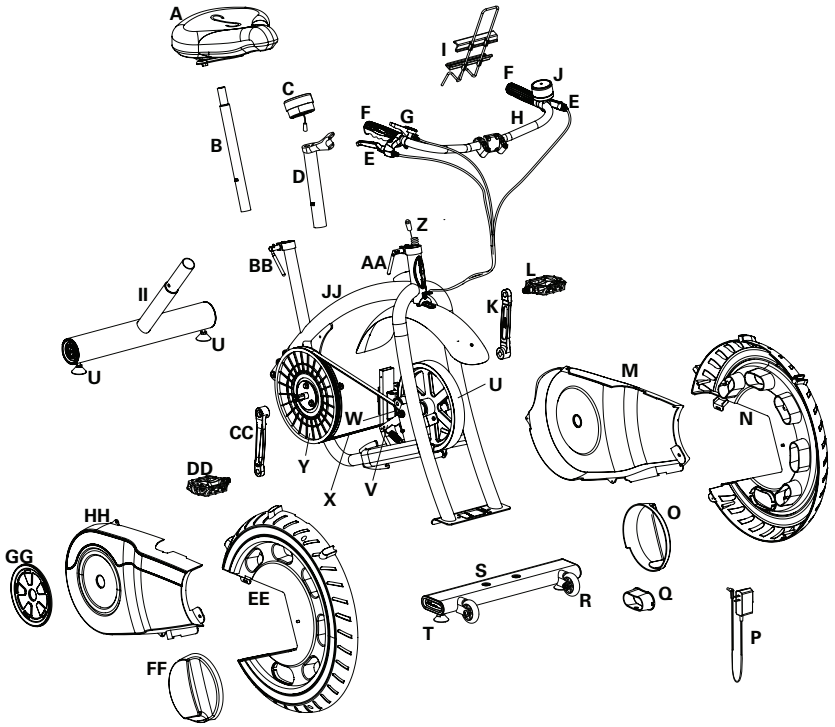

A	Sillín	S	Estabilizador frontal
B	Eje del sillín	T	Nivelador
C	Consola	U	Rueda de inercia
D	Mástil de la consola	V	Tensor
E	Palanca de control de juegos de la aplicación	W	Conjunto del freno/Servomotor
F	Agarre del manillar	X	Cinta de transmisión
G	Palanca de freno	Y	Polea de transmisión
H	Manillar	Z	Cable de datos
I	Soporte multimedia	AA	Abrazadera de ajuste del manillar
J	Cronómetro	BB	Abrazadera de ajuste del sillín
K	Brazo del pedal izquierdo	CC	Biela del pedal izquierdo
L	Pedal izquierdo	DD	Pedal derecho
M	Cubierta izquierda	EE	Cubierta de la rueda derecha
N	Cubierta de la rueda izquierda	FF	Cubierta del eje derecho
O	Cubierta del eje izquierdo	GG	Cubrebiela
P	Pomo de ajuste	HH	Cubierta derecha
Q	Cubierta de la entrada del alimentador	II	Estabilizador trasero
R	Rueda de transporte	JJ	Cuadro/ensamblaje del armazón

Solución de problemas

Condición/problema	Lo que hay que comprobar	Solución
No se ve la pantalla/pantalla parcial/ la unidad no se enciende	Compruebe la toma eléctrica (pared).	Asegúrese de que la unidad está enchufada a una toma de corriente de la pared.
	Compruebe la conexión en la unidad	La conexión debe ser segura y no presentar deterioro. Sustituya el adaptador o la conexión en la unidad si cualquiera de ellos presenta daños.
	Compruebe la integridad del cable de datos.	Todos los hilos del cable deben estar intactos. Si alguno está cortado o retorcido, sustituya el cable.
	Compruebe las conexiones y la orientación del cable de datos.	Asegúrese de que el cable está completamente conectado y bien orientado.
	Revise la pantalla de la consola para ver si está dañada.	Revise si hay signos visibles de que la pantalla de la consola esté agrietada o que presente cualquier otro daño. Sustituya la consola si está dañada.
		Si los pasos anteriores no resuelven el problema, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente (si vive en EE. UU./Canadá) o con su distribuidor local (si está fuera de EE. UU./Canadá) para obtener ayuda adicional.
No hay lectura de velocidad/RPM	Compruebe la integridad del cable de datos.	Todos los hilos del cable deben estar intactos. Si alguno está cortado o retorcido, sustituya el cable.
	Compruebe las conexiones/orientación del cable de datos.	Asegúrese de que el cable está completamente conectado y bien orientado.
	Compruebe la posición del imán (requiere quitar la cubierta).	Los imanes deben estar en su sitio en la polea.
	Compruebe el sensor de velocidad (requiere quitar la cubierta).	El sensor de velocidad debe estar alineado con el imán y conectado al cable de datos. Vuelva a alinear el sensor si fuera necesario. Reemplácelo si observa daños en el sensor o en el cable de conexión.

Condición/problema	Lo que hay que comprobar	Solución
La resistencia no cambia (la máquina está encendida y en funcionamiento)	Compruebe el pomo de nivel de resistencia	Revise si hay signos visibles de que el pomo de nivel de resistencia presente algún daño. Reemplace el pomo de nivel de resistencia si está dañado.
		Si el paso anterior no resuelve el problema, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente (si vive en EE. UU./Canadá) o con su distribuidor local (si está fuera de EE. UU./Canadá) para obtener ayuda adicional.
La consola se apaga (entra en modo de reposo) mientras se usa.	Compruebe la toma eléctrica (pared).	Asegúrese de que la unidad está enchufada a una toma de corriente de la pared.
	Compruebe la conexión en la unidad	La conexión debe ser segura y no presentar deterioro. Sustituya el adaptador o la conexión en la unidad si cualquiera de ellos presenta daños.
	Compruebe la integridad del cable de datos.	Todos los hilos del cable deben estar intactos. Si alguno está cortado o retorcido, sustituya el cable.
	Compruebe las conexiones y la orientación del cable de datos.	Asegúrese de que el cable está completamente conectado y bien orientado.
	Restablecimiento de la máquina	Desenchufe la unidad de la toma eléctrica durante 3 minutos. Vuelva a conectarla a la toma.
	Compruebe la posición del imán (requiere quitar la cubierta).	Los imanes deben estar en su sitio en la polea.
	Compruebe el sensor de velocidad (requiere quitar la cubierta).	El sensor de velocidad debe estar alineado con el imán y conectado al cable de datos. Vuelva a alinear el sensor si fuera necesario. Reemplácelo si observa daños en el sensor o en el cable de conexión.

Condición/problema	Lo que hay que comprobar	Solución
La unidad se mueve/no está nivelada.	Compruebe el ajuste del nivelador.	Ajuste los niveladores hasta que la bicicleta esté nivelada.
	Compruebe la superficie debajo de la unidad.	Es posible que el ajuste no pueda compensar superficies muy irregulares. Traslade la bicicleta a un área nivelada.
Pedales sueltos/ dificultad para pedalear	Compruebe la conexión del pedal con la biela.	El pedal debe estar firmemente apretado en la biela. Asegúrese de que la rosca de la conexión no está dañada.
	Compruebe la conexión de la biela al eje.	La biela debe estar firmemente apretada en el eje. Asegúrese de que las bielas están conectadas a 180 grados entre sí.
Se escucha un clic al pedalear.	Compruebe la conexión del pedal con la biela.	Retire los pedales. Asegúrese de que no hay cuerpos extraños en las roscas y vuelva a colocar los pedales.
Movimiento del sillón o el eje del manillar	Compruebe la palanca de ajuste.	Asegúrese de que la palanca está bien apretada.
La consola no se sincronizará con el dispositivo Bluetooth®habilitado.	Máquina de fitness/estado físico	Desenchufe la unidad de la toma eléctrica durante 5 minutos. Vuelva a conectarla a la toma.
	Dispositivo Bluetooth® habilitado	Consulte su dispositivo para cerciorarse de que la función inalámbrica Bluetooth® está habilitada.
	Hay un dispositivo anterior sincronizado	Aún hay un dispositivo sincronizado con la consola. Desconéctelo y realice la sincronización con la consola.
	Abra la aplicación de fitness/estado físico.	Abra la aplicación de fitness/estado físico y sincronícela con la consola.
	Aplicación de fitness/estado físico	Revise las especificaciones de la aplicación de fitness/estado físico y confirme que su dispositivo es compatible.
		Póngase en contacto con appsupport@nautilus.com o con su distribuidor local para obtener ayuda adicional.

Garantía (si se compra en EE. UU./Canadá)

Qué está cubierto
Esta garantía es válida únicamente para el comprador original y no es transferible ni aplicable a ninguna otra persona.

Qué está cubierto
Nautilus, Inc. garantiza que este producto está libre de defectos de materiales y de fabricación, cuando se utiliza con el propósito pretendido y bajo condiciones de uso normales, y siempre que reciba el cuidado y el mantenimiento adecuados tal como se describe en los manuales del usuario y de montaje/ensamble. Esta garantía solo es aplicable para los equipos auténticos, originales y legítimos fabricados por Nautilus, Inc., que se venden a través de un agente autorizado y se utilicen en Estados Unidos o Canadá.

Períodos de cobertura
A continuación se indican los términos de la garantía de los productos adquiridos en EE. UU./Canadá.

- Cuadro/armazón 5 años
- Piezas mecánicas 1 año
- Elementos electrónicos 1 año
- Mano de obra 90 días

(El soporte/asistencia) de la mano de obra no incluye la instalación de las piezas de repuesto incluidas en el montaje/ensamble inicial del producto así como servicios de mantenimiento preventivos).

Para la garantía y el servicio de productos adquiridos fuera de EE. UU./Canadá, póngase en contacto con el distribuidor local. Para buscar su distribuidor internacional, visite: www.nautilusinternational.com

Cómo Nautilus respaldará la garantía
Durante todo el período de cobertura de la garantía, Nautilus, Inc. reparará cualquier equipo cuyos materiales o fabricación hayan resultado defectuosos. Nautilus se reserva el derecho de reemplazar el producto en caso de que no sea posible una reparación. Si Nautilus determina que el reemplazo es la solución correcta, Nautilus puede aplicar una devolución limitada del crédito a otro producto de marca Nautilus, Inc., según nuestro criterio Esta devolución se puede prorratear en función de la antigüedad del producto. Nautilus, Inc. proporciona servicio de reparación en las principales áreas metropolitanas. Nautilus, Inc. se reserva el derecho de cobrar al cliente el transporte si se encuentra fuera de estas áreas. Nautilus Inc. no se responsabiliza del coste de la mano de obra o mantenimiento por parte del distribuidor una vez transcurridos los períodos de garantía establecidos aquí. Nautilus, Inc. se reserva el derecho de sustituir material, piezas o productos de igual o calidad superior si no están disponibles materiales o productos idénticos durante el tiempo de servicio bajo esta garantía. Cualquier sustitución del producto bajo los términos de la garantía no amplía en forma alguna el período de la garantía original. Cualquier devolución limitada del crédito se puede prorratear en función de la antigüedad del producto. ESTAS SOLUCIONES SON REPARACIONES ÚNICAS Y EXCLUSIVAS EN CUALQUIER INFRACCIÓN DE LA GARANTÍA.

Qué se debe hacer

- Conserve una prueba de compra apropiada y aceptable.
- Haga funcionar, mantenga e inspeccione el producto tal como se indica en la documentación del producto (Manuales de montaje/ensamble y del usuario, entre otros).
- El producto debe usarse únicamente para el fin previsto.
- Notifique a Nautilus en un plazo de 30 días después de haber detectado un problema con el producto.
- Instale las piezas o los componentes de sustitución de acuerdo con las instrucciones de Nautilus.
- Realice procedimientos diagnósticos con un representante de Nautilus, Inc. especialista, si se le solicita.

Qué no está cubierto

- Cualquier daño debido al abuso, manipulación o modificación del producto, no seguir correctamente las instrucciones de montaje/ensamble, instrucciones de mantenimiento o advertencias de seguridad, tal como se indica en la documentación del producto (manuales de montaje/ensamble y del usuario, entre otros), daño debido a un almacenamiento incorrecto o al efecto de condiciones

medioambientales como la humedad o a la intemperie, uso indebido, maltrato, accidente, catástrofes naturales, o subidas de tensión.

- Una máquina colocada o utilizada en una instalación institucional o comercial. Esto incluye gimnasios, corporaciones, lugares de trabajo, clubes, centros de fitness/estado físico y cualquier entidad pública o privada que tenga una máquina para el uso de sus miembros, clientes, empleados o afiliados.
- El daño causado al exceder el peso máximo del usuario tal como se define en el Manual del usuario o en la etiqueta de advertencia de los productos.
- Daño debido al uso y al desgaste normal.
- Esta garantía no se extiende a ningún territorio o país fuera de Estados Unidos y Canadá.

Cómo obtener el servicio
Para aquellos productos adquiridos directamente de Nautilus, Inc., póngase en contacto con las oficinas de Nautilus mostradas en la página de contactos del Manual del usuario de los productos. Es posible que se requiera la devolución del componente defectuoso, a su coste, a una dirección especificada para su reparación o inspección. El envío terrestre estándar de cualquier pieza de sustitución en garantía será a cargo de Nautilus, Inc. En el caso de productos adquiridos a un minorista, es posible que se le pida que se ponga en contacto con el minorista para que dé soporte (asistencia) a la garantía.

Exclusiones
Las garantías precedentes son las garantías expresas, únicas y exclusivas, establecidas por Nautilus, Inc. sustituyen a cualquier representación anterior, contraria o adicional, ya sea oral o escrita. Ningún agente, representante, distribuidor, persona o empleado está autorizado a modificar o aumentar las obligaciones o limitaciones de esta garantía. Cualquier garantía implícita, incluyendo la GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD y cualquier GARANTÍA DE ADECUACIÓN PARA UN FIN CONCRETO, está limitada en su duración a los términos de la garantía expresa aplicable proporcionados más arriba, el que tenga más duración. Algunos estados no permiten las limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por tanto es posible que no se le aplique la limitación precedente.

Limitación de soluciones
EXCEPTO QUE SE REQUIERA DE OTRA FORMA POR LA LEY APLICABLE, LA SOLUCIÓN EXCLUSIVA DEL COMPRADOR ESTÁ LIMITADA A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE CUALQUIER COMPONENTE JUZGADO POR NAUTILUS, INC. COMO DEFECTUOSO BAJO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS AQUÍ. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE RESPONSABILIZARÁ A NAUTILUS, INC. DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, CONSECUENCIAL, INCIDENTAL, INDIRECTO O ECONÓMICO, CON INDEPENDENCIA DE LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD (INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, LA RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO, NEGLIGENCIA O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD) O POR CUALQUIER LUCRO CESANTE, BENEFICIOS, DATOS, PRIVACIDAD O POR CUALQUIER DAÑO PUNITIVO QUE SURJA DE O EN RELACIÓN CON EL USO DE LA MÁQUINA DE FITNESS AUNQUE NAUTILUS, INC. HAYA SIDO AVISADA DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. ESTA EXCLUSIÓN Y LIMITACIÓN SE APLICARÁ AUNQUE FALLE CUALQUIER SOLUCIÓN DE SU PROPÓSITO ESENCIAL. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS DE TIPO CONSECUENCIAL O INCIDENTAL, POR TANTO ES POSIBLE QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR NO SE LE APLIQUE.

Leyes estatales
Esta garantía le da derechos legales específicos. También puede tener otros derechos, que varían entre los Estados.

Expiración
Si la garantía ha expirado, Nautilus, Inc. puede ayudarle con sustituciones o reparaciones de piezas y mano de obra, pero se le cobrará por estos servicios. Póngase en contacto con la oficina de Nautilus para obtener información sobre las piezas y servicios post-garantía. Nautilus no garantiza la disponibilidad de las piezas de repuesto después de la expiración del período de garantía.

Compras internacionales
Si ha adquirido su equipo fuera de Estados Unidos, consulte con su distribuidor local su cobertura de garantía.

8018260.021518.A